



内容品

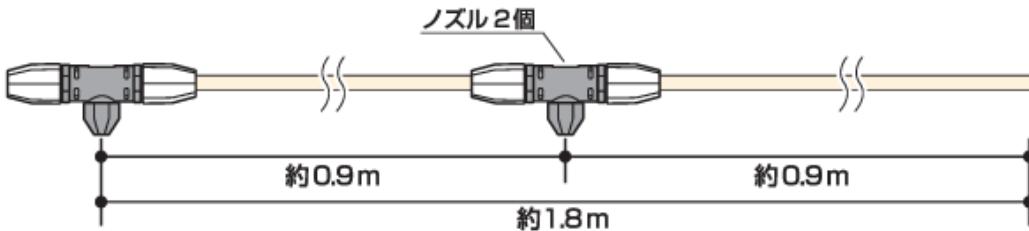

*ホースエンド、蛇口ニップル、コネクター、給水ホースはスターターキット(別売品)に同梱されています。

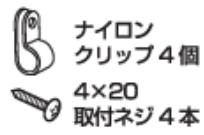

*取付ネジは木材壁以外では取り付けできません。木材壁以外の場合は、結束バンドなどで取り付けてください。


取り付け手順

⚠ 高所での取り付け作業にご注意ください。


安全のため一旦、取り付けられているスターターキット(別売品)を取りはずし延長セットを接続してください。

- 1 ホースロックナットをゆるめ、ホースエンドを抜いてください。

G701 ガーデンクーラースターターキット(別売品)
GCA12 ガーデンクーラースターターキットロング(別売品)のホースロックナット

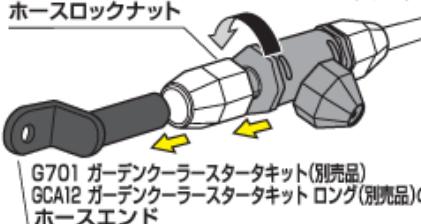

- 3 延長セット(本品)のホースロックナットを取りはずしてください。

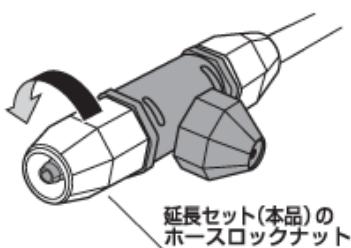


製品のお手入れについて

ノズルの水の出が悪くなった時は…

- ①ノズル本体からノズルA、Bを取りはずし、水洗いを行ってください。
②ノズルAの外側からもノズル穴部に流水をあて、ノズル穴部に詰まった汚れを洗い流してください。

ノズル穴を安全ピンなど、先の尖ったもので清掃する
と穴が広がり、ミストにならない場合がありますので
ご注意ください。

ノズルAは清掃、水抜き時以外は、取りはずさないでください。散水中に緩めたりすると、水漏れの原因となります。※ノズルの締め込み調節によるミストの水量調節はできません。

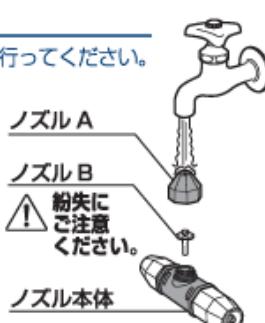

内部の水を抜きたい時は…

コネクターのスライドリングを持って引き抜いた後、ホースエンドの付いたノズル本体からノズルAを取りはずしてください。

