



GOOD GRIPS®

POP


CONTAINERS

ポップコンテナ




POP to open

押して開ける

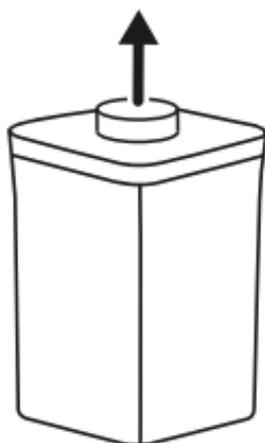

POP to seal


押して閉める

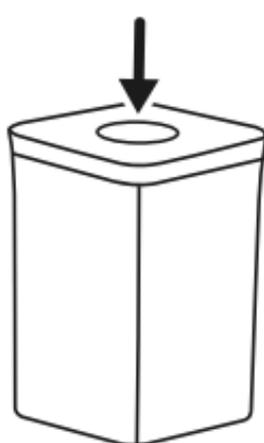

ハンドルにもなるボタン部分

ボタンを押して密閉

用途で選べるアクセサリ

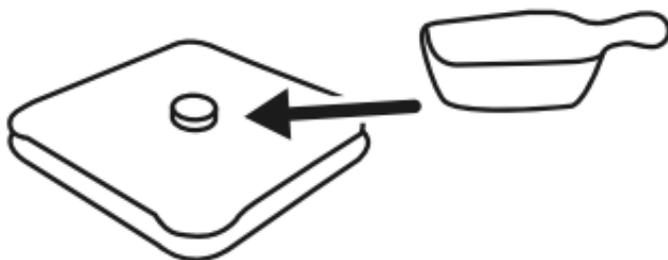



フタの裏に装着可能

※アクセサリは別売りです。

※フタのサイズとアクセサリの種類によっては装着できないものもあります。詳しくは下記ウェブサイトまたは各アクセサリのパッケージをご覧ください。


www.oxo.com

お手入れについて

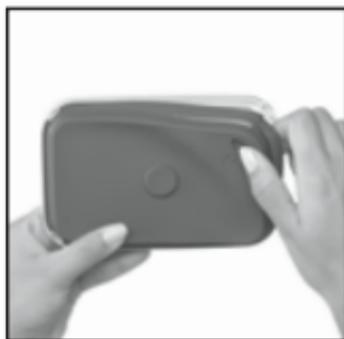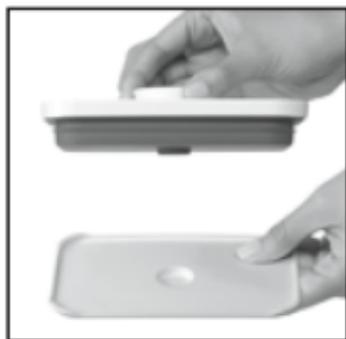

分解方法

1. 内側のプレートを角からめくるようにして外す
2. パッキンのくぼみ部分をつまんでパッキンを外す
3. すべてのパーツを洗う(低温設定の食器洗い乾燥機がご使用いただけます)
4. 水分をよくふき取り十分に乾燥させる

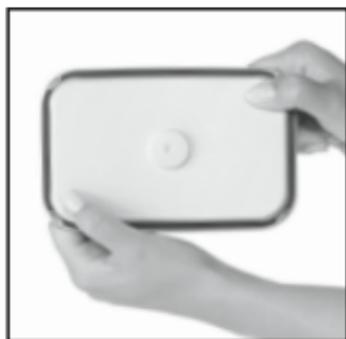

取り付け方法

1. 角を合わせてパッキンをフタに被せ、四辺をしっかりと押し込んで取り付ける
2. プレート中央のくぼみをパッキン中央の突起部分に合わせ、四隅を押してしっかりと密着させる

<品質表示>

部 分	材 質	耐熱温度	耐冷温度
容 器	AS樹脂	80℃	-20℃
フ タ	ABS樹脂/ ポリアセタール/ ステンレス鋼	80℃	-20℃
プレート	ポリプロピレン	90℃	-20℃
パッキン	シリコンゴム	210℃	-20℃

<取扱上の注意>

- ・火のそばに置かないでください。
- ・たわしやみがき粉を使用すると傷がつくことがあります。
- ・ボタンのついているフタ以外は漂白剤がご使用いただけます。
- ・食器洗い乾燥機(低温設定)がご使用いただけます。
- ・電子レンジや直火、オープン、グリルはお使いいただけません。
- ・耐熱・耐冷温度の範囲内で冷蔵庫、冷凍庫でもご使用いただけますが、急激な温度変化により圧力変化が起こり、フタが持ち上がったたり外れる恐れがあります。また温度差により結露が生じることがございますのでご注意ください。
- ・アルコール性、酸性の強いものを入れないでください。
- ・液体状のものやガスが発生する発酵食品などの保存はお避けください。
- ・色の濃い食品や合成着色料などを含む食品から容器に色がうつることがあります。
- ・保存の際はボタンが完全に下がり、フタが閉まっていることを確認してください。
- ・持ち上げる際は、必ず容器部分を持つようにしてください。
- ・内容物がもれることがありますので横にしないでください。
- ・パッキンや容器に粉類や食品のかすなどが付着するとフタが緩むことがありますので定期的に洗ってください。
- ・ご使用後はよく洗い水分をふき取り、十分に乾燥させてください。
- ・パッキン、プレートは四辺をしっかりと押し込み正しく装着してご使用ください。
- ・食材の量は目安です。種類や形状により異なることがあります。
- ・密閉力を持続させ、より長くお使いいただくためにも、ボタンを使わずに開閉したり、フタだけを持って移動させることはお避けください。
- ・当製品は乾燥食品用です。

OXO International, Inc.(オクソー)
TEL 0570-031212



豊富なサイズ展開で異なるサイズでもスタッキングが可能。お好みに応じてお選びください。

LID A / BIG SQUARE

フタAタイプ / ビッグスクエア




#11233700

1.0 L ミニ

約 L16×W16×H8cm

ショートパスタ、煮干し、ティーバッグなど

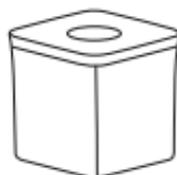


#11233600

2.6 L ショート

約 L16×W16×H16cm

米約2.2kg、食パン1斤、
麦茶パック、クッキー、
煎餅など

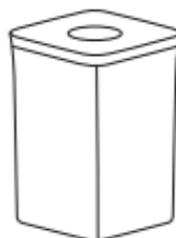


#11233500

4.2 L ミディアム

約 L16×W16×H24cm

小麦粉約2.5kg、サル
サチップス、クラッカー
など

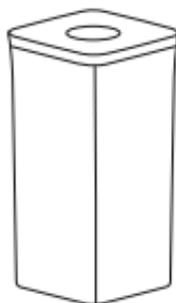

#11233400

5.7 L トール

約 L16×W16×H32cm

米約5kg、シリアル、
スナックなど

LID B / RECTANGLE

フタBタイプ / レクタングル



#11234700

0.6 L ミニ

約 L16×W11×H8cm

茶葉、塩約700g、
片栗粉約300g、
角砂糖など




#11234600

1.6 L ショート

約 L16×W11×H16cm

コーヒー豆約600g、
砂糖約1kg、パン粉、
米約1.4kgなど

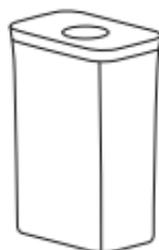

#11234500

2.6 L ミディアム

約 L16×W11×H24cm

米約2.2kg、ショート
パスタ、お好み焼き粉
など



#11234400

3.5 L トール

約 L16×W11×H32cm

米約3kg、パスタ、
焼き海苔、シリアルなど

LID C / SMALL SQUARE

フタCタイプ / スモールスクエア




#11236700

0.4 L ミニ

約 L11×W11×H8cm

顆粒だし、唐辛子、
乾燥わかめ、ごまなど

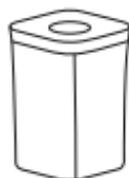

#11234000

1.0 L ショート

約 L11×W11×H16cm

砂糖約700g、茶葉、
コーヒー粉約350gなど




#11233900

1.6 L ミディアム

約 L11×W11×H24cm

豆類、干し椎茸、麩、
乾麺、ビスケットなど

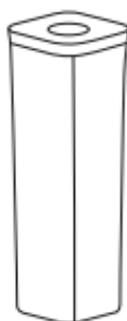

#11233800

2.1 L トール

約 L11×W11×H32cm

パスタ、昆布、春雨など

LID D / SLIM RECTANGLE

フタDタイプ / スリムレクタングル




#11235000

0.4 L ミニ

約 L16×W8×H8cm

ベーキングソーダ
約450g、塩約500g、
片栗粉約250gなど

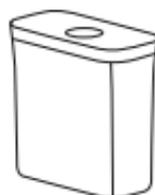


#11234900

1.1 L ショート

約 L16×W8×H16cm

コーヒー粉約400g、
マカロニ約400g、
米約900gなど

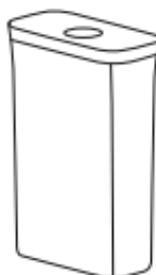

#11234800

1.8 L ミディアム

約 L16×W8×H24cm

砂糖、ティーバッグ、
スナック、乾麺など

LID E / MINI SQUARE

フタEタイプ / ミニスクエア



#11234300

0.2 L ミニ

約 L8×W8×H8cm

スパイス、ふりかけ、
ドライハーブなど



#11234200

0.5 L ショート

約 L8×W8×H16cm

ベーキングソーダ
約450g、刻み海苔、
雑穀など



#11234100

0.8 L ミディアム

約 L8×W8×H24cm

砂糖約550g、豆類、
ナッツ、乾麺など

※食材の量は目安です。種類や形状により異なることがあります。

ACCESSORIES

アクセサリ



#11235200

ポップスクープ

容量:120 mL

適合フタタイプ:A/B/D



#11241000

ライスカップ(1合)

適合フタタイプ:A

※ビッグスクエアミニ
(11233700)を除く



#11235500

コーヒースクープ

容量:30 mL

適合フタタイプ:A/B/C/D



#11235400

粉ふるいスクープ

小麦粉や粉砂糖、シナモン
などをふるうのに便利

適合フタタイプ:A/B/C/D



#11235600 Leveler

適合フタタイプ:A/B/D

日本未発売(2019年9月現在)



#11235800 Date Dial

適合フタタイプ:すべて

日本未発売(2019年9月現在)



#11235700

シュガーキーパー

白砂糖やブラウンシュガーに適度な
湿気を与えて固まるのを防ぐ

適合フタタイプ:すべて



#11235300 Removable Labels

適合フタタイプ:すべて

日本未発売(2019年9月現在)

詳しくはこちら
www.oxo.com