

# 取扱説明書

G571 コンパクトノズルN




**注意**

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。


**破損による水漏れのおそれがあります**

●接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。●ノズルで水を止めたままの状態では放置しないでください。●凍結破損防止のため、使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。ノズルのダイヤルをストレートにしてレバーを握った状態で上下に振って水をきり保管してください。(右図)

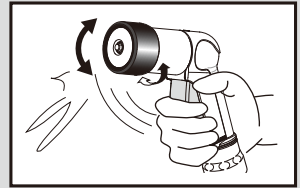

## スクリーン

購入時は通常スクリーン(白)。水の勢いをあげたい時は低水圧用シャワースクリーン(グレー)に交換してください。

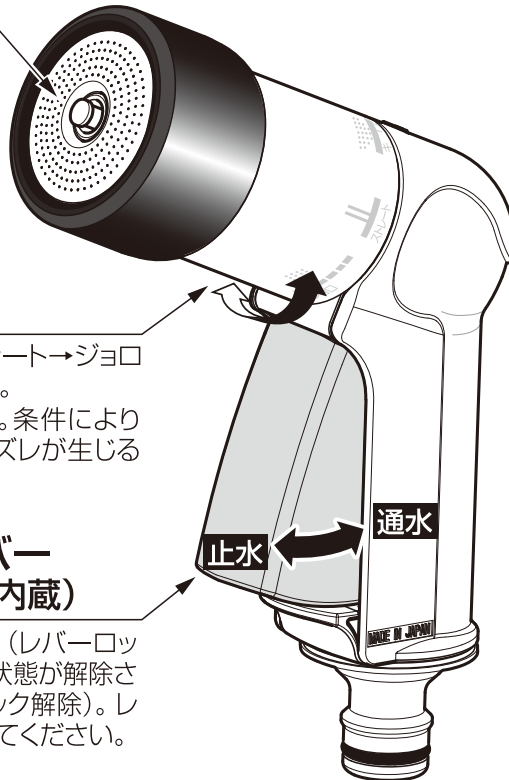

## ダイヤル


水の出方がキリ→ストレート→ジョロ→シャワーと変わります。  
※表示水形は目安です。条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

## ワンクリックレバー (レバーロック機構内蔵)

レバーを引くと連続通水(レバーロック)。もう一度引くと通水状態が解除され止水します(レバーロック解除)。レバー操作は、ゆっくり行ってください。


ノズルとホースの接続には当社のコネクターシリーズ(別売)をご使用ください。ホースとノズルの接続がワンタッチで行えます。

**スリムコネクター**  
G079SH, G096SH(ストップ付)

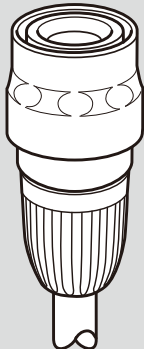


適合ホース  
内径 7.5mm-9mm  
外径 13.5mmまで

**コネクター**  
G079, G096(ストップ付)

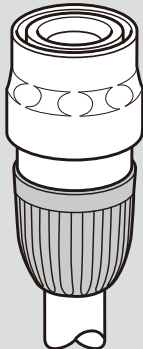

適合ホース  
内径 12mm-15mm  
外径 21mmまで


**コネクターL**  
G124, G125(ストップ付)

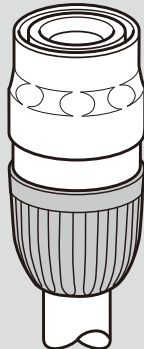

適合ホース  
内径 15mm-18mm  
外径 26mmまで

## スクリーンのお手入れと交換方法

①スクリーンをゆるむ方向に回して本体から取りはずしてください。スクリーンが目詰まりしている時は、水洗いしてください。

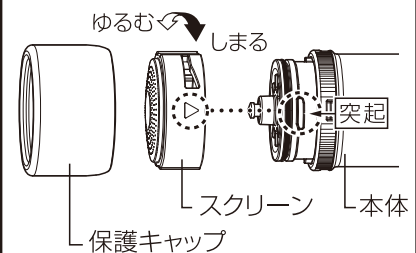

②スクリーンの▷印と本体突起部をあわせて差し込み、スクリーンをしめる方向に回して締め込んでください。

蛇口からホースがはずれることを防止する当社製品「G043 蛇口ノズル」と「コネクターシリーズ」のご使用をお勧めします。

— 製品のお手入れ、保管について —  
●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。●保管の際には直射日光を避けてください。●製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

## 製品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用  
最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
※低水圧用シャワースクリーン使用時は0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>)  
耐熱温度：60℃ 金属材料：ステンレス  
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール  
ゴム材料：EPDM、NBR

保証期間 お買い上げ日より2年間

通話料 無 0120-37-5580

受付時間 平日/9:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。