



注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●改造しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。

破損による水漏れのおそれがあります

- ノズルやストップコネクターで水を止めたままの状態では放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品内の水抜きをしてください。●凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いてください。ノズルのレバーを握った状態で上下に振って水をきり保管してください。(右図)
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。



故障のおそれがあります

- 藻や砂などが製品内部や可動部に入らないようにしてください。

ダイヤル

6種類の水形に変わります。
※表示水形は目安です。条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

節水レバー




小流量 大流量

節水レバーの切り替えで、流量調節できます。

レバー操作 (ワンタッチレバー操作)

レバーを引くと連続通水(レバーロック)。もう一度引くと通水状態が解除され止水します(レバーロック解除)。レバー操作は、ゆっくり行ってください。

止水 通水

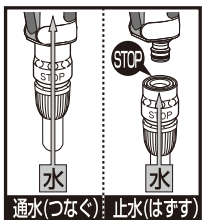

ストップコネクター

ストップコネクターをはずす時はスライドリングを持って引き抜いてください。ノズルをはずすとストップコネクターで止水されます。

ツメ付きリング

ホースが抜けるおそれがあります。ツメ付きリングを逆さまに入れしないでください。



ホースロックナット

ゆるむ しまる


耐圧ホース (別売)

ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

適合ホース
内径 12mm-15mm
外径 21mm まで

スクリーン、ミストキャップなどのお手入れ

- ①スクリーンが目づまりした時は、本体のダイヤルをしっかり持った状態で、保護キャップを付けたままスクリーンをゆるむ方向に回して本体から取りはずします。その後、保護キャップを取りはずし、スクリーンを水洗いします。
- ②ミスト穴が目づまりした時は、中スリーブを本体から取りはずした後、ミストキャップをゆるむ方向に回して本体から取りはずし、水洗いします。
※中スリーブは一度、ダイヤルを『霧』に合わせた後、『点』に戻すことにより、取りはずしやすくなります。
※ミスト穴を安全ピンなど、先の尖ったもので清掃すると穴が広がり、ミストにならない場合がありますのでご注意ください。

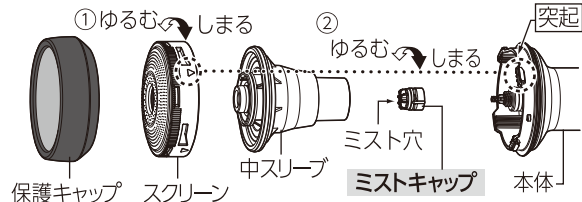


- ③お手入れが終わったら、ミストキャップをしまる方向に回して締め込み(右図)、中スリーブを本体に差し込んだ後、スクリーンの△印と本体突起部をあわせて差し込み、スクリーンをしまる方向に回して締め込みます。その後、保護キャップを取り付けます。

※中スリーブを本体に差し込むときは、指などの挟み込みにご注意ください。

※ミストキャップの取り付け、取りはずしは必ず手で行ってください。工具などを使用すると破損の原因となるおそれがあります。取りはずしにくい場合は、布などでミストキャップを覆い、作業を行うと取りはずしやすくなります。

ミストキャップの取り付けについて

※水形不良の原因となるおそれがあるため、ミストキャップを「カチッ」という音がするまでしまる方向に回してください。

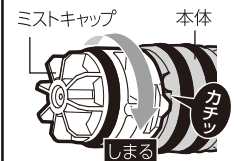

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタル、ポリプロピレン、エラストマー
金属材料：ステンレス、アルミ
ゴム材料：EPDM、NBR

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 夕カギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1